


ZT210/ZT220/ZT230 Rövid használati útmutató

Ez az útmutató a printer napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.

A printer összetevői

Az 1. ábra a printer nyomathordozó-területén található összetevőket mutatja be. A printer modelljétől és a telepített opcióktól függően a printer ettől kis mértékben eltérhet. A címkével megjelölt összetevők szerepelnek a kézikönyvben említett folyamatokban.

1. ábra • A printer összetevői

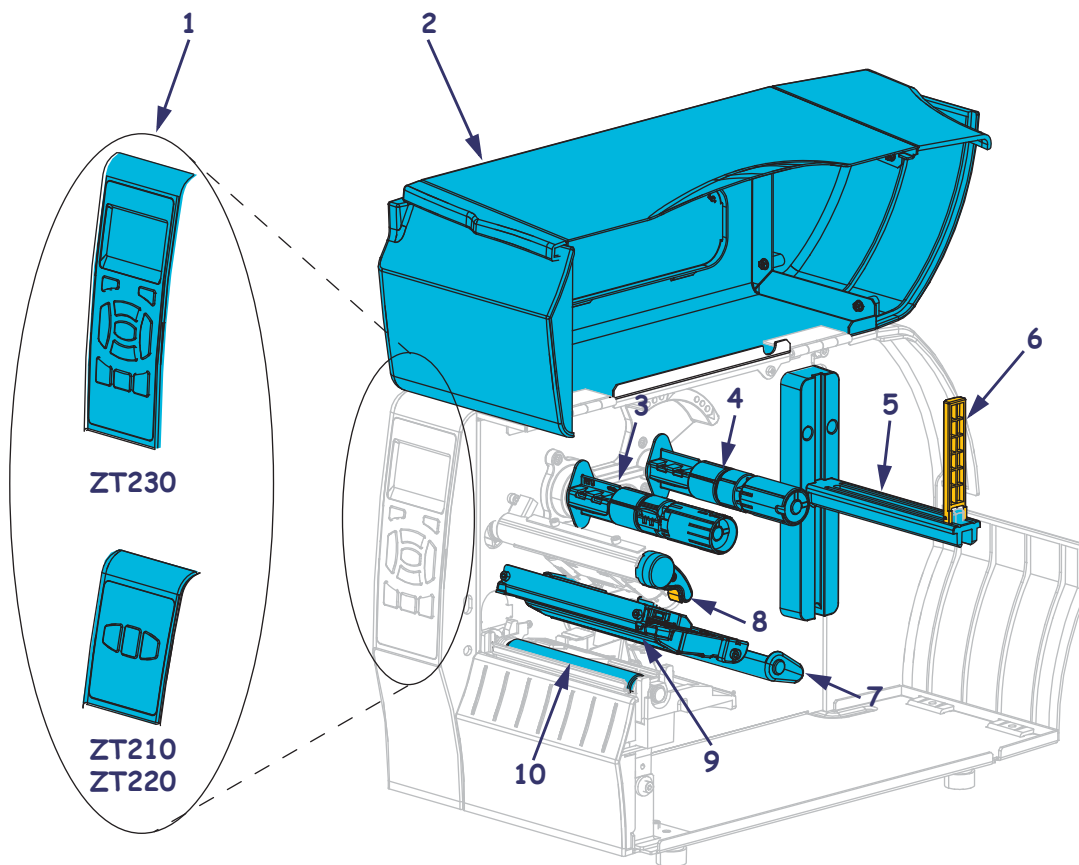


1	Kezelőpanel
2	Nyomathordozó ajtaja
3	Szalagfelcsévlő tengely
4	Szalagadagoló tengely
5	Nyomathordozó-adagoló tartója

6	Nyomathordozó-adagoló vezetője
7	Nyomathordozó-feszítő
8	Nyomtatófej-kinyitó kar
9	Nyomtatószerkezet
10	Nyomóhenger


Kezelőpanel

A kezelőpanel a jelzi a printer működési állapotát, és lehetővé teszi, hogy arról alapvető printerműveleteket vezérljen.


2. ábra • ZT230 Kezelőpanel

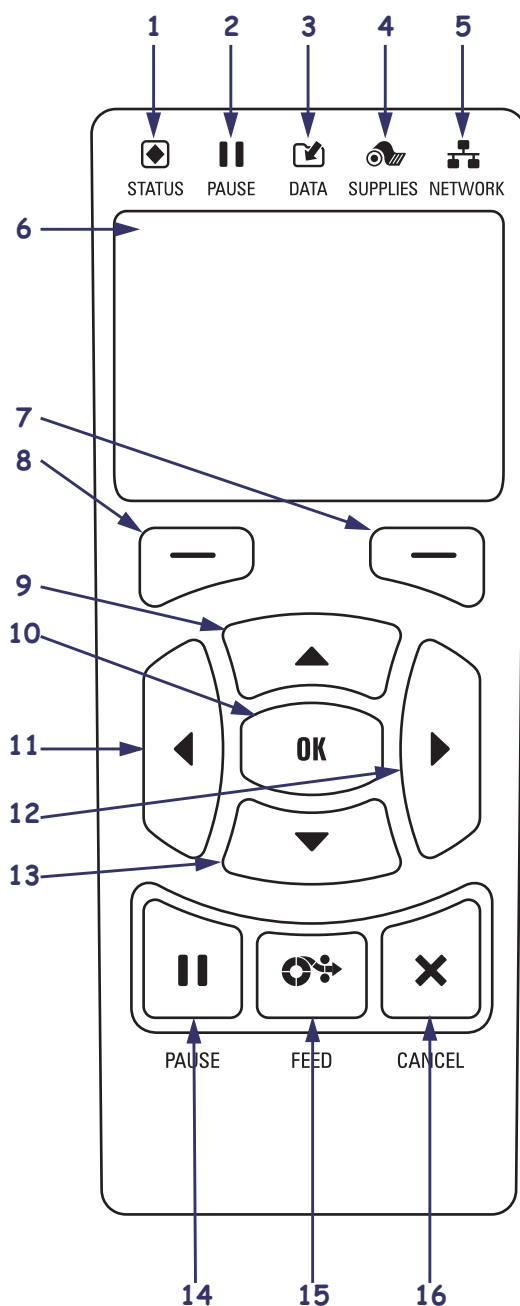



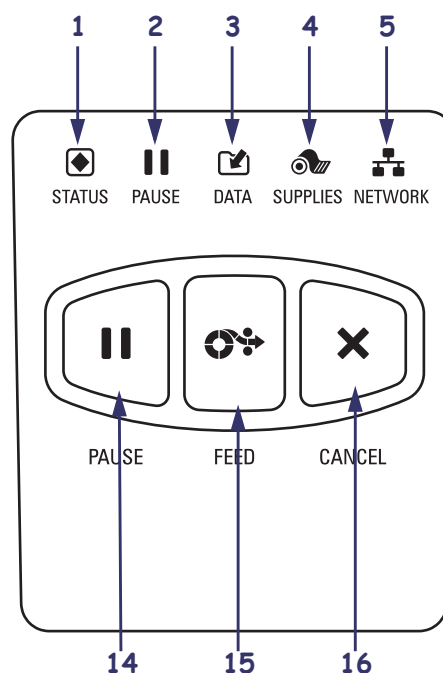


3. ábra • ZT220 Kezelőpanel

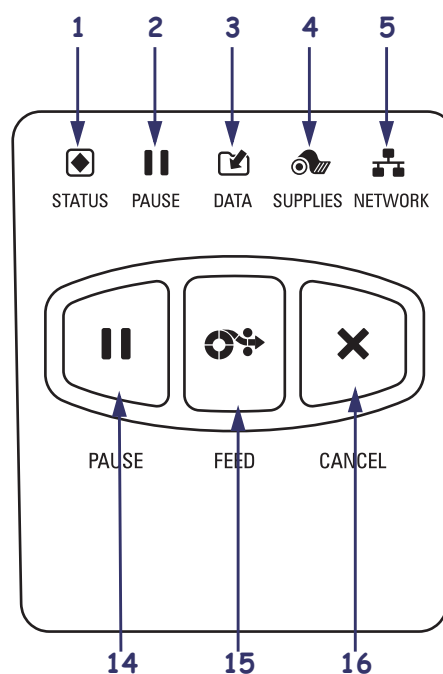

4. ábra • ZT210 Kezelőpanel



1	 STATUS (Állapot) jelzőfény	Ezek a jelzőfények a nyomtató jelenlegi állapotát mutatják. További információkért lásd: 7. oldal, 1. táblázat .
2	 PAUSE (Felfüggesztés) jelzőfény	
3	 DATA (Adatforgalom) jelzőfény	
4	 SUPPLIES (Nyomathordozó-adagoló) jelzőfény	
5	 NETWORK (Hálózat) jelzőfény	
6	A kijelző jelzi a printer működési állapotát, és lehetővé teszi a menürendszerben történő navigációt.	
7	RIGHT SELECT (Jobb kiválasztás) gomb	Ezek a gombok a közvetlenül felettük megjelenített parancsokat hajtják végre.
8	LEFT SELECT (Bal kiválasztás) gomb	
9	Az UP ARROW (Fel nyíl) gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában az értékek növelésére vagy a lehetőségek közötti lapozásra használatos.	
10	Az OK gombbal az alábbiakat lehet végrehajtani: <ul style="list-style-type: none">A Kezdőlapon az OK gomb lenyomásával megnyílik a menürendszer.A menürendszerben az OK lenyomásával elfogadja a megjelenített értékeket.	
11	A LEFT ARROW (Bal nyíl) gomb csak a menürendszerben aktív és balra navigál.	
12	A RIGHT ARROW (Jobb nyíl) gomb csak a menürendszerben aktív és jobbra navigál.	
13	A DOWN ARROW (Le nyíl) gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában az értékek csökkentésére vagy a lehetőségek közötti lapozásra használatos.	
14	A PAUSE (Felfüggesztés) gomb megnyomásával elindítja vagy felfüggeszti a printer működését.	
15	A FEED (Behúzás) gomb megnyomásával a nyomtató behúz egy üres címkét.	
16	A CANCEL (Megszakítás) gomb megszakítja a nyomtatási feladatokat, amikor a printer fel van függesztve.	

A Printer előkészítése használathoz

Miután megismerte a printer összetevőit, készítse elő a printert a használathoz.


Figyelem! • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a printer egyéb alkatrészeihez.




Figyelem! • Mielőtt a nyomtatófejhez érne, süssse ki a statikus elektromosságot a printer fém vázának megérintésével vagy egy antistatikus csuklópánt és kendő használatával.

A printer beállítása a következő lépésekben történik:


1. Az alábbi feltételek figyelembe vételével válasszon helyet a printernek:
 - Legyen megfelelő méretű és a printer működtetéséhez megfelelő szilárdságú vízszintes terület.
 - A területnek elegendő helyet kell biztosítania a szellőzéshez, a printer alkatrészeihez és a csatlakozókhoz való hozzáféréséhez
 - A printer legyen közel egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzathoz
 - A printer legyen WLAN-rádiójel vételi tartományában (ha lehetséges) vagy bármilyen más csatlakozó hatókörében, hogy elérje az adatforrást (általában egy számítógépet). A kábel maximális hosszának és a konfigurációval kapcsolatos további információkért lásd: *Felhasználói útmutató*.
2. Csomagolja ki és ellenőrizze a printert. Szükség esetén jelentse a szállítási sérüléseket. További információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.
3. Helyezze el a printert a korábban kiválasztott helyen.
4. Dugja a tápkábel csatlakozóját a printer hátoldalán lévő váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

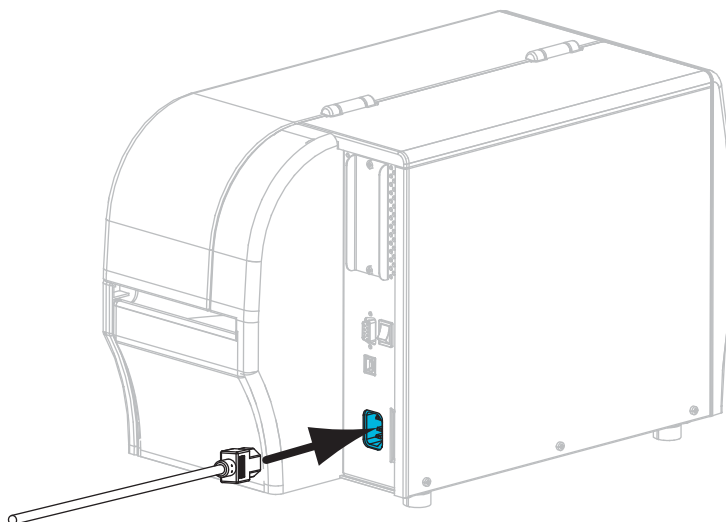

5. Dugja a tápkábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba.

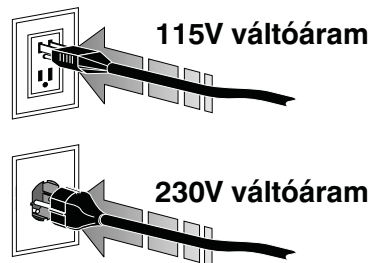


6. A rendelkezésre álló csatlakozó(k) használatával csatlakoztassa a printert a számítógéphez. A szokásos csatlakozási lehetőségek alább láthatók. A printer nyomtatója opcionálisan fel lehet szerelve ZebraNet® vezetékes vagy vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló-csatlakozással, vagy párhuzamos porttal.

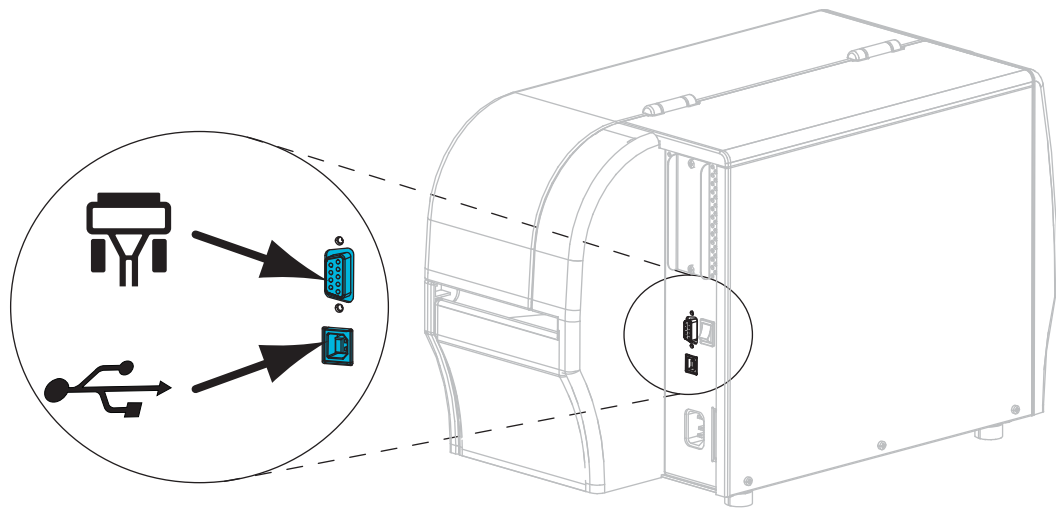


	Soros port
	USB 2.0-port


7. Nyissa fel a nyomathordozó-ajtót.

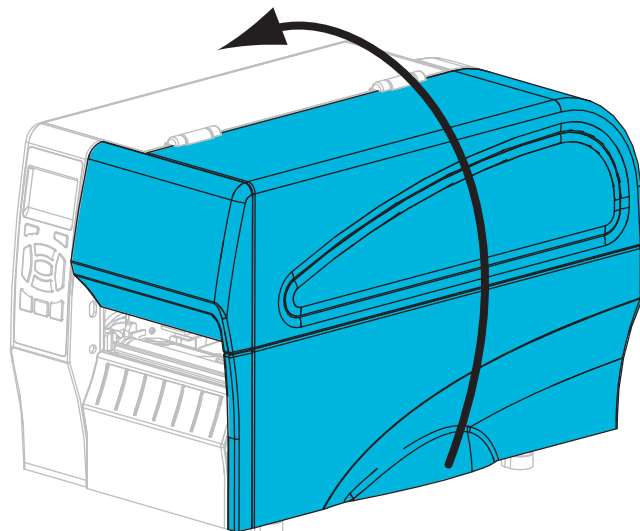

8. Töltse be a szalagot (hőátadási mód esetén) és a nyomathordozót a printerbe (lásd: *Szalag és nyomathordozó betöltése 10. oldal*).
9. Csukja be a nyomathordozó-ajtót.

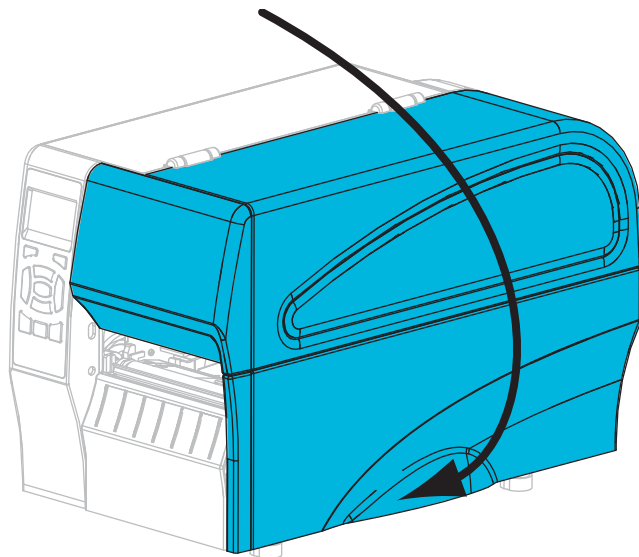

10. Kapcsolja be (I) a printert.

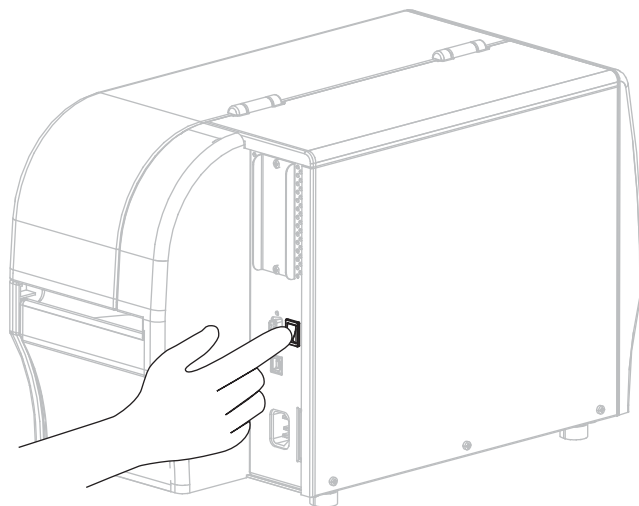

A nyomtató elindul, és öntesztet hajt végre. Az önteszt eredményei itt láthatók: [1. táblázat](#).

Table 1 • Nyomtató állapota a jelzőfények szerint

































































































 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan zöld (többi jelzőfény 2 másodpercig stabilan sárga a nyomtató bekapcsolásáig)</p> <p>A nyomtató készen áll.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p><i>SUPPLIES</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p>A nyomathordozó-adagoló üres. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja a működését felhasználói beavatkozás nélkül.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p><i>SUPPLIES</i> jelzőfény pirosan villog</p> <p>A szalagadagoló üres. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja a működését felhasználói beavatkozás nélkül.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan sárga</p> <p><i>SUPPLIES</i> jelzőfény sárgán villog</p> <p>A nyomtató közvetlen hőnyomtatásos módban van, amihez nincs szüksége szalagra, de be vannak helyezve szalagok a nyomtatóba.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p><i>PAUSE</i> jelzőfény stabilan sárga</p> <p>A nyomtatófej nyitva van. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja a működését felhasználói beavatkozás nélkül.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan sárga</p> <p>A nyomtatófej túl meleg.</p> <p> Figyelem! • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény sárgán villog</p> <p>A jelzőfény villogása az alábbiakat jelentheti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtatófej nem elég meleg. • A nyomathordozó- vagy szalagadagoló túl meleg. • A fő logikai lap (MLB) túl meleg.
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p><i>PAUSE</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p><i>DATA</i> jelzőfény stabilan piros</p> <p>A nyomtatófej nem eredeti Zebra™ nyomtatófejjel lett kicserélve. A folytatáshoz eredeti Zebra™ nyomtatófejet helyezzen be.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüggesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>STATUS</i> jelzőfény pirosan villog</p> <p>A printer nem tudja beolvasni a nyomtatófej dpi beállításait.</p>

Table 1 • Nyomtató állapota a jelzőfények szerint (Continued)

ZebraNet vezeték Ethernet opcióval rendelkező nyomtatók

 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény nem világít</i></p> <p>Nincsenek elérhető Ethernet-kapcsolatok.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény stabilan zöld</i></p> <p>A nyomtató egy 100 Base kapcsolatot talált.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény stabilan sárga</i></p> <p>Vezetékes Ethernet—A nyomtató egy 10 Base kapcsolatot talált.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény stabilan piros</i></p> <p>Ethernet-hibafeltétel történt. A nyomtató nem tud kapcsolódni a hálózathoz.</p>

ZebraNet vezeték nélküli opcióval rendelkező nyomtatók

 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény nem világít</i></p> <p>A nyomtató bekapcsolásakor rádiójelet észlelt. A nyomtató megpróbálkozik a hálózathoz kapcsolódni. A jelzőfény pirosan villog, amíg a nyomtató a hálózathoz kapcsolódik. A jelzőfény ezután sárgán villog, amíg a nyomtató elvégzi a hálózati hitelesítési folyamatot.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény stabilan zöld</i></p> <p>A rádiójel a hálózathoz van társítva és hitelesítve van, a WLAN jele pedig erős.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény zölden villog</i></p> <p>WLAN—A rádiójel a hálózathoz van társítva és hitelesítve van, de a WLAN jele gyenge.</p>
 STATUS (Állapot)  PAUSE (Felfüg-gesztés)  DATA (Adat)  SUPPLIES (Kellékek)  NETWORK (Hálózat)	<p><i>NETWORK jelzőfény stabilan piros</i></p> <p>WLAN-hibafeltétel történt. A nyomtató nem tud kapcsolódni a hálózathoz.</p>

Szalag és nyomathordozó betöltése

Szalag és hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez kövesse a szakasz utasításait.



Megjegyzés • A nyomtató összetevői színnel vannak kódolva.

- A kezelt érintőpontok **arany** színűek a nyomtatón belül és **arany** színnel vannak kiemelve a kézikönyv illusztrációiban.
- A szalagrendszerrel társított összetevők **fekete** műanyagból készültek, míg a nyomathordozó összetevői **szürke** műanyagból készültek. Azok és más összetevők **világoskékkel** vannak kiemelve a kézikönyv illusztrációiban, szükség szerint.

Szalag betöltése A szalagok csak hőnyomtatható címkék esetén használatosak. Közvetlen hőnyomtatható címkék esetén ne töltsön be szalagot a printerbe (hagyja figyelmen kívül a leírás 2-6 lépéseit).



Fontos • Olyan szalagot használjon, amely szélesebb a nyomathordozónál, így elkerülheti a nyomtatófej elhasználódását. A szalagnak fedőréteggel kell rendelkeznie **kívül** (részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz).



Megjegyzés • A szalag maximális hossza ZT210 és ZT220 nyomtatóknál 984 láb (300 m). A szalag maximális hossza ZT230 nyomtatóknál 1476 láb (450 m).

Nyomathordozó betöltése A többrétűvé hajtott nyomathordozó vagy a nyomathordozó más módhoz való betöltéséről a *Felhasználói útmutatóban* olvashat.


Figyelem! • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a printer egyéb alkatrészeihez.

A szalag és a hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez tegye a következőket:




1. **Figyelem!** • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.

Forgassa el a nyomtatófej-kinyitó karját (1) az óra járásával ellenkező irányba a nyomtatószerkezet kioldásához (2).

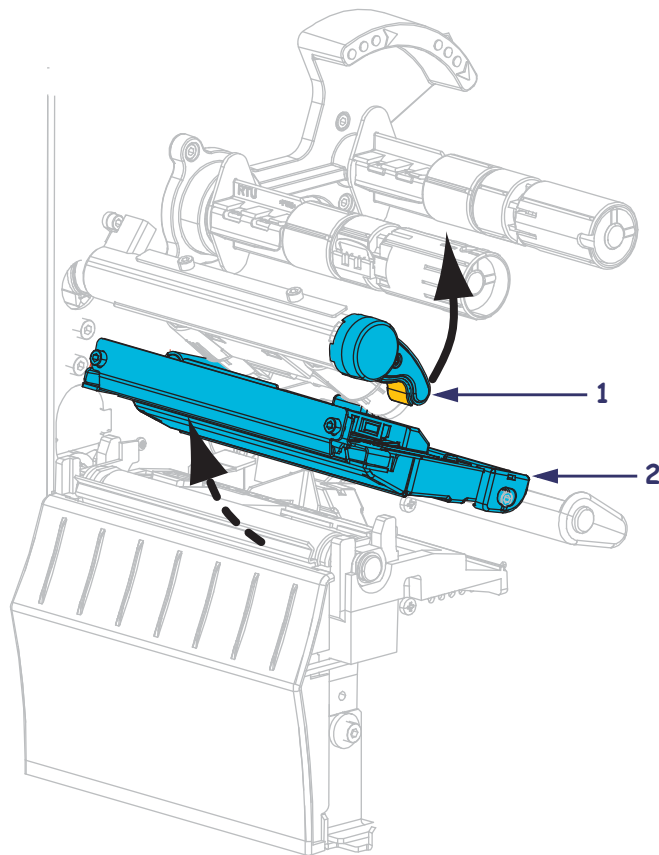


Szalag betöltése


2. Helyezze úgy a szalagot, hogy annak vége az óramutató járásával megegyező irányban tekerődjön le.

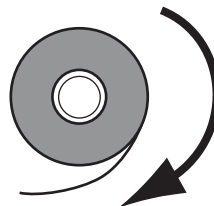


3. Helyezze a szalaghengert a szalagadagoló tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.

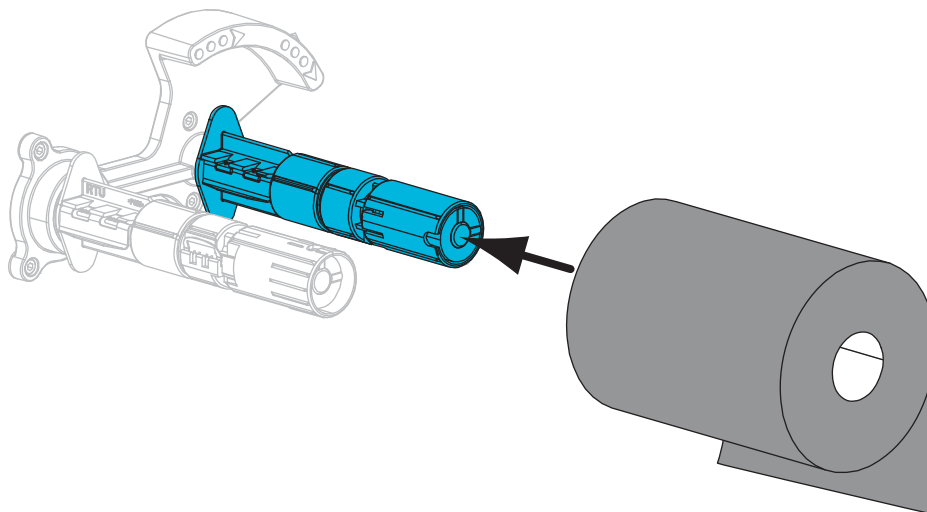


4. A printert üres szalaghengerű szalagfelcsévélő tengellyel szállítjuk. Ha már nincs benne a henger, akkor helyezzen egy üres szalaghengert a szalagfelcsévélő tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.

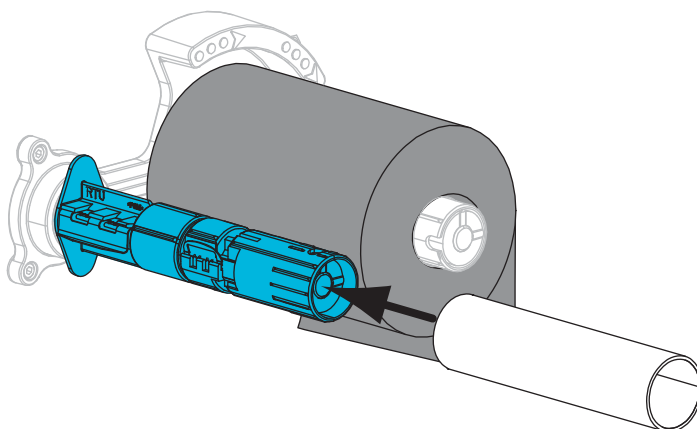

5. Csúsztassa a szalagot a nyomtatószerkezet alá.

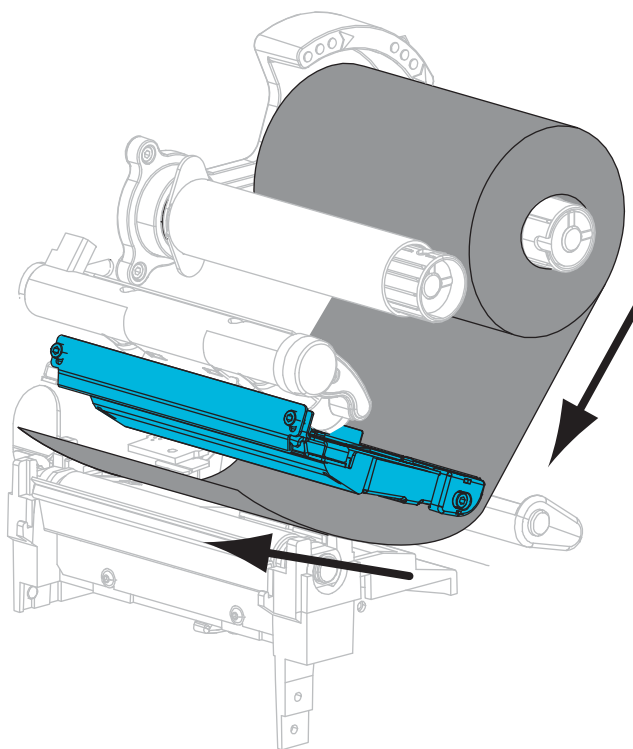


6. Tekerje fel a szalagot az óramutató járásával megegyező irányban a szalagfelcsévlő tengelyre. Annyira forgassa el a tengelyt, hogy a szalag párszor feltekeredjen rá.

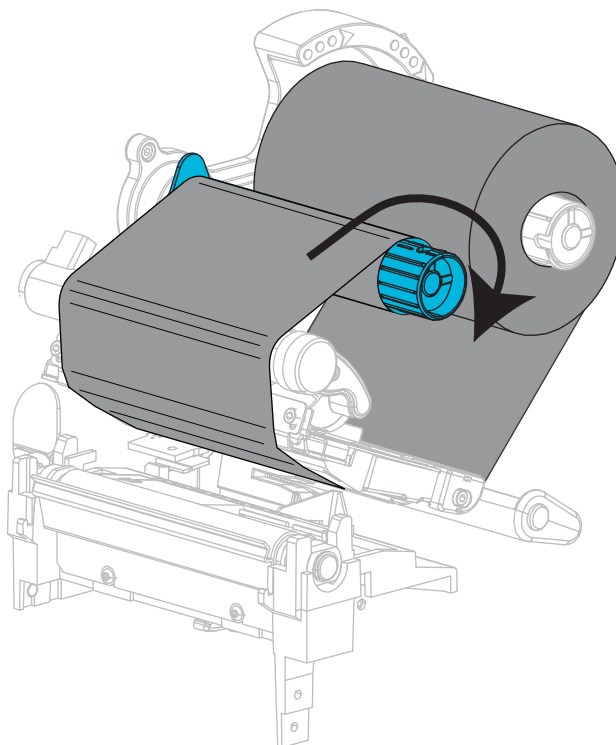


Nyomathordozó betöltése


7. Távolítsa el a piszkos, valamint azon címkéket, amelyeket ragasztószalag tart.

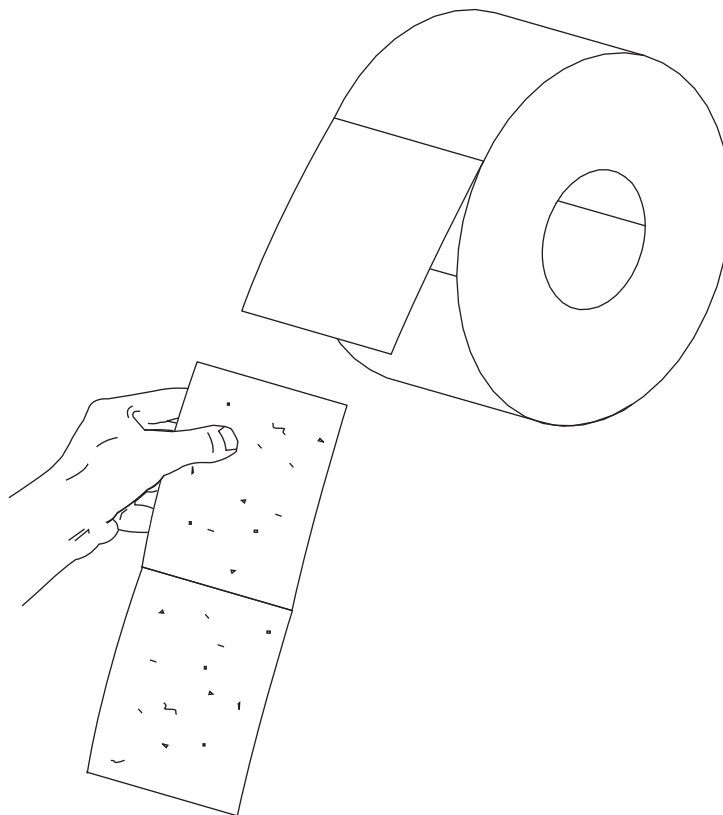


8. Csúsztassa ki, majd hajtsa le a nyomathordozó-adagoló vezetőjét.

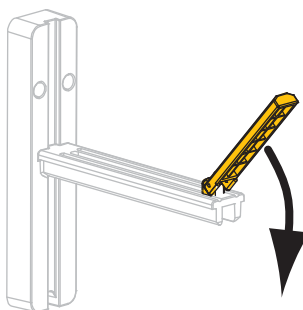


9. Helyezze a nyomathordozó-hengert a nyomathordozó-adagoló tartójára. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.

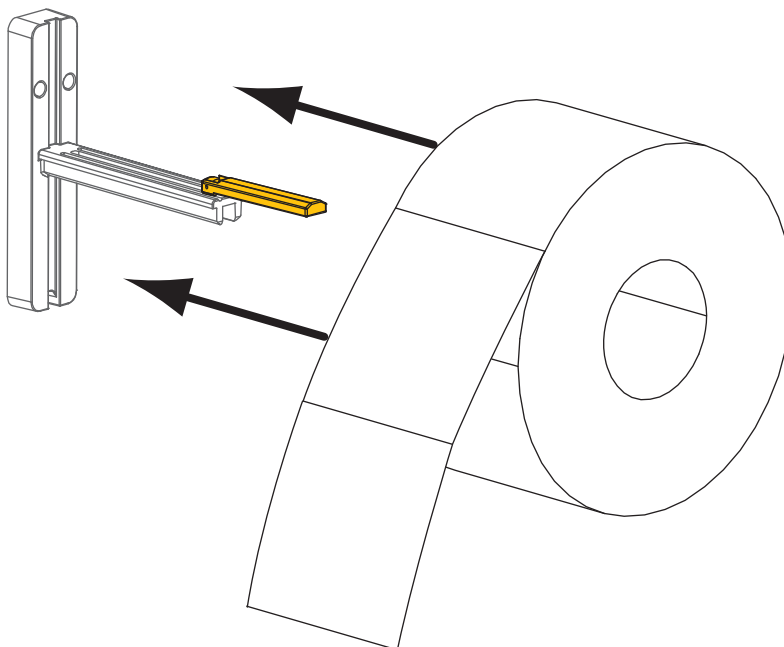


10. Hajtsa fel a nyomathordozó-adagoló vezetőjét.

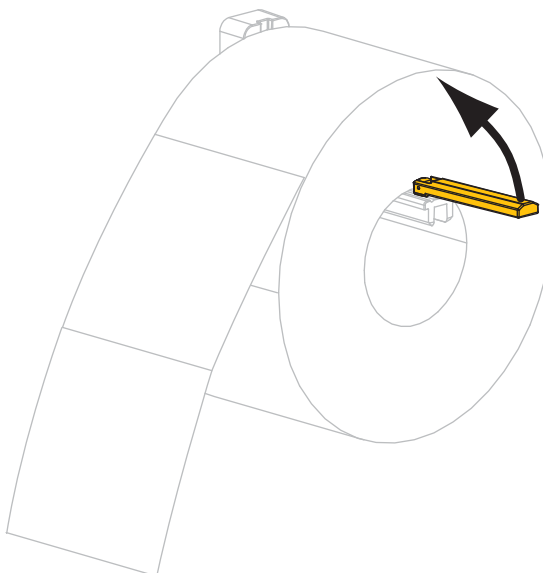


11. Csúsztassa be a nyomathordozó-vezetőt, amíg az a nyomathordozó széléhez nem ér.

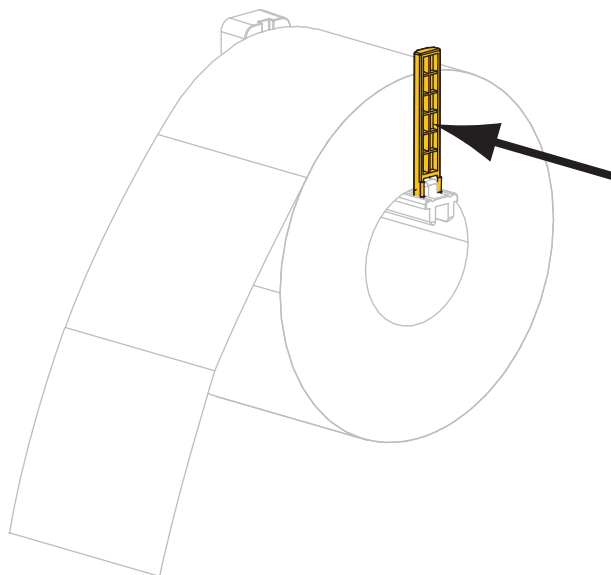


12. Csúsztassa ki teljesen a külső nyomathordozó-vezetőt.

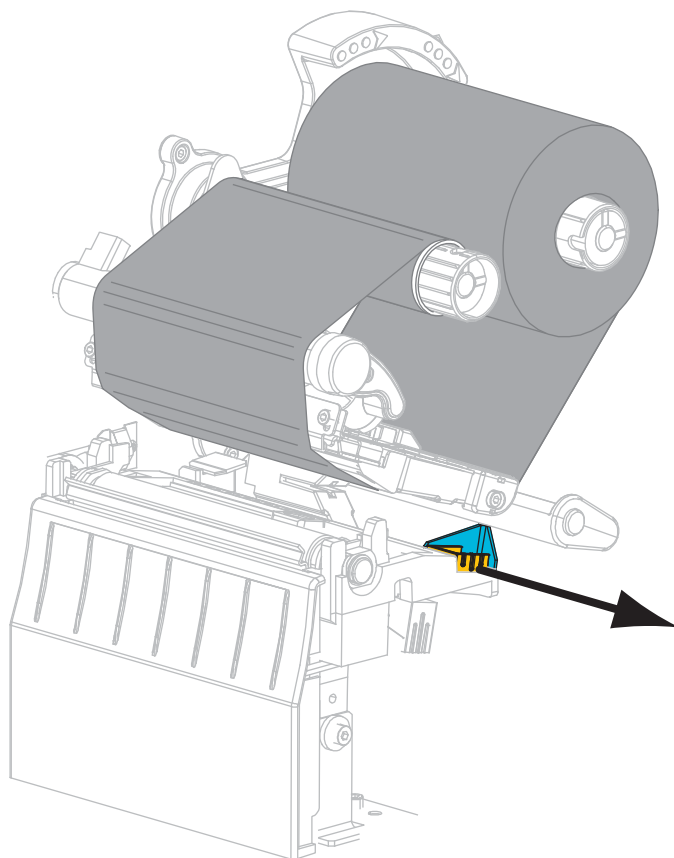


13. Csúsztassa a nyomathordozót a nyomathordozó-feszítő és a nyomtatószerkezet alá. Hagyja, hogy a nyomathordozó vége kijöjjön a nyomtató elején.

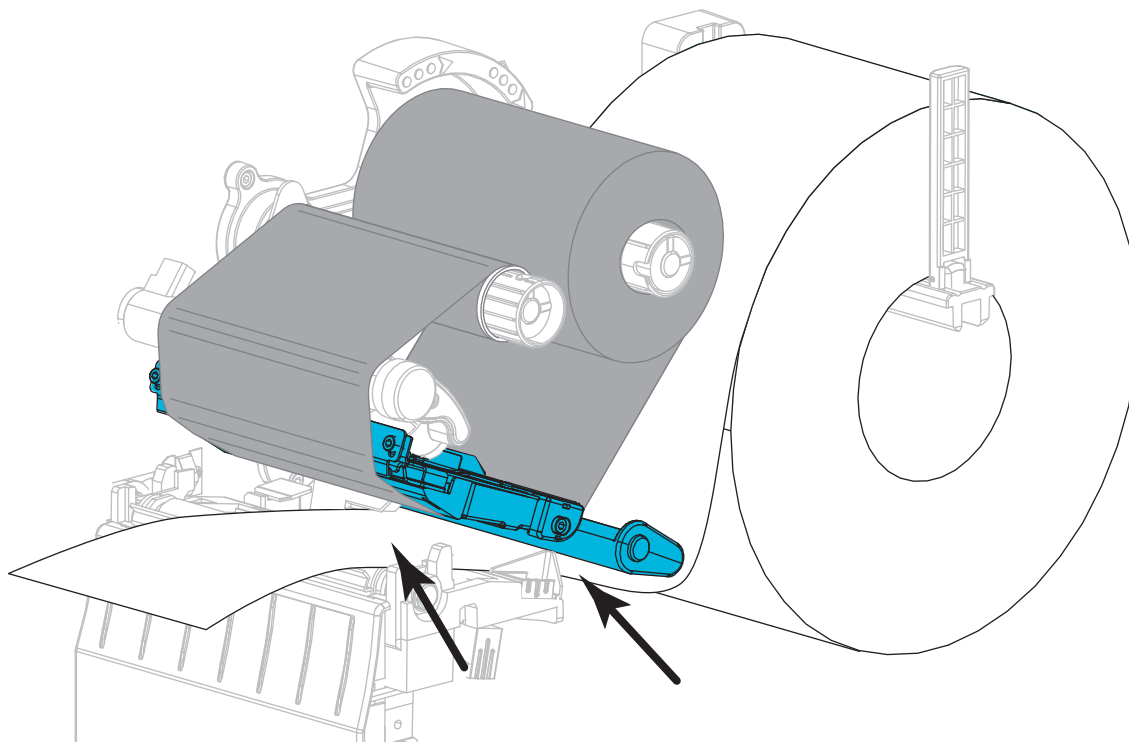


14. Ellenőrizze, hogy a nyomathordozó átmegy-e az átviteli nyomathordozó-szenzor nyílásán (1) és a belső nyomathordozó-vezető alatt (2). A nyomathordozónak éppen csak hozzá kell érnie az átviteli nyomathordozó-szenzor nyílásának a hátsó részéhez.

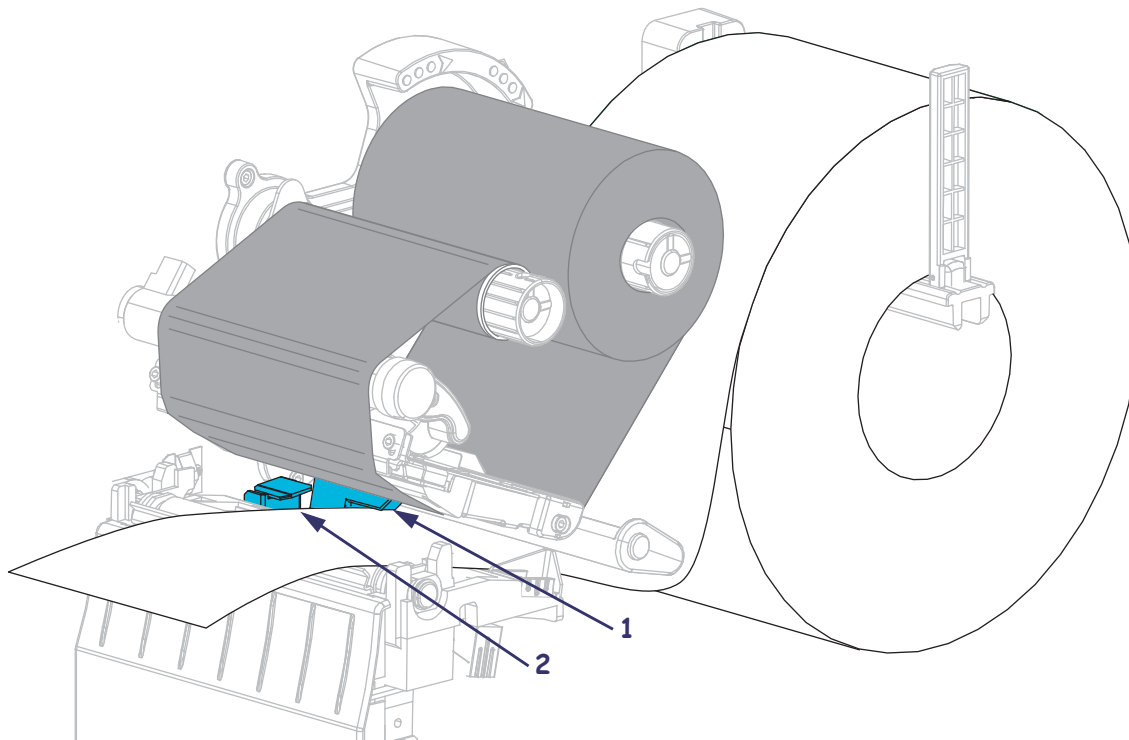

- 15.** Csúsztassa be a külső nyomathordozó-vezetőt, amíg az éppen a nyomathordozó széléhez nem ér.

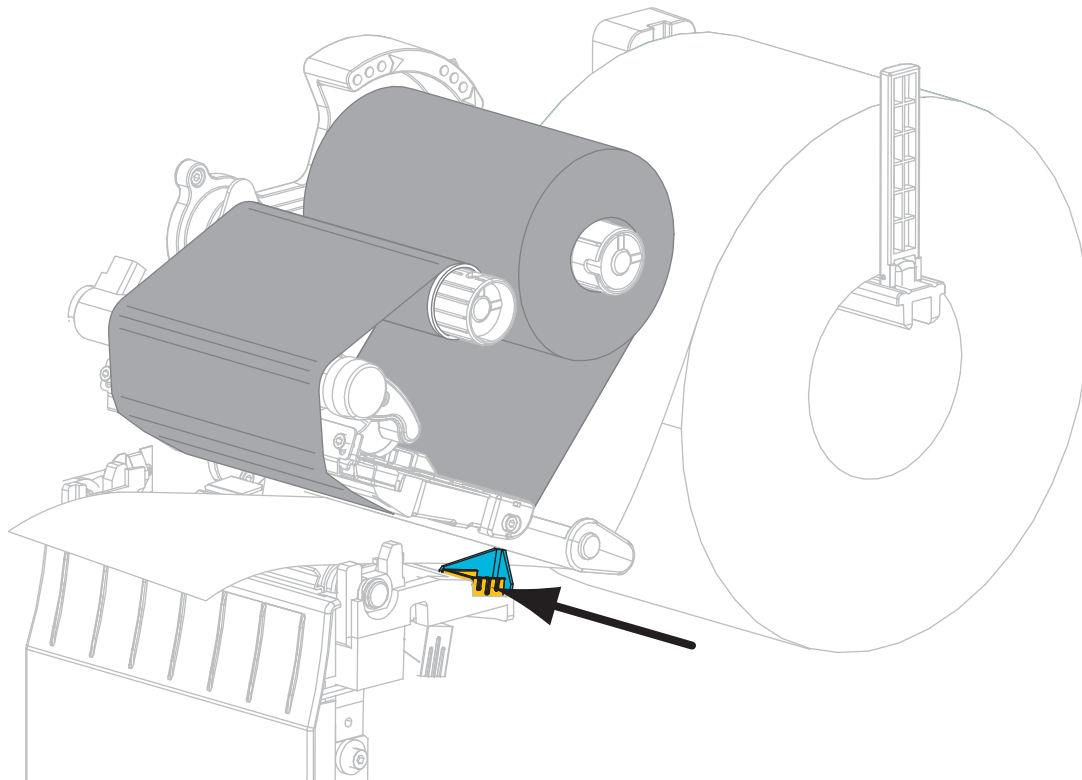

- 16.** Fordítsa el a nyomatófej-kinyitó karját az óra járásával megegyező irányba, amíg az be nem zárul.

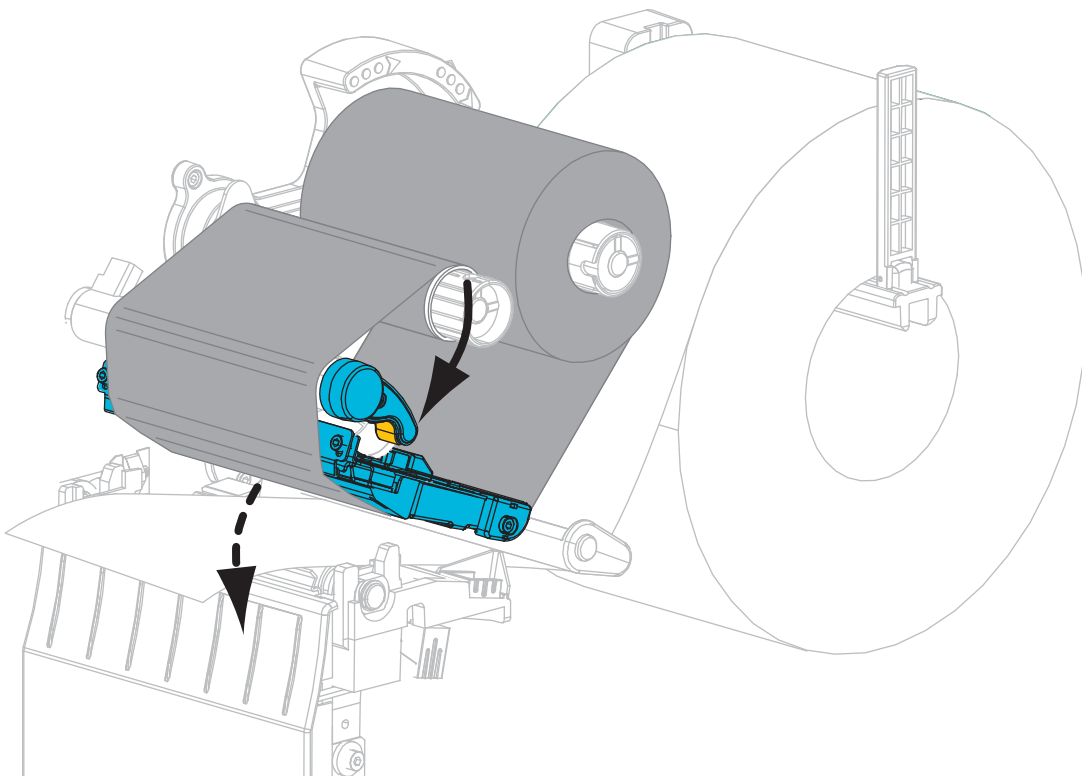

- 17.** Szükség szerint nyomja le a PAUSE gombot a nyomtatás engedélyezéséhez.


Elhasznált szalag eltávolítása

Mindig távolítsa el a használt szalagot a szalagfelcsévlő tengelyről, ha szalaghengert cserél.


Az elhasznált szalag eltávolításához végezze el a következő lépéseket:

1. Kifogyott a szalag?

Ha a szalag...	Akkor
Kifogyott	Folytassa a következő lépéssel.
Nem fogyott ki	Vágja le vagy tépje el a szalagot a szalagfelcsévlő tengely előtt.

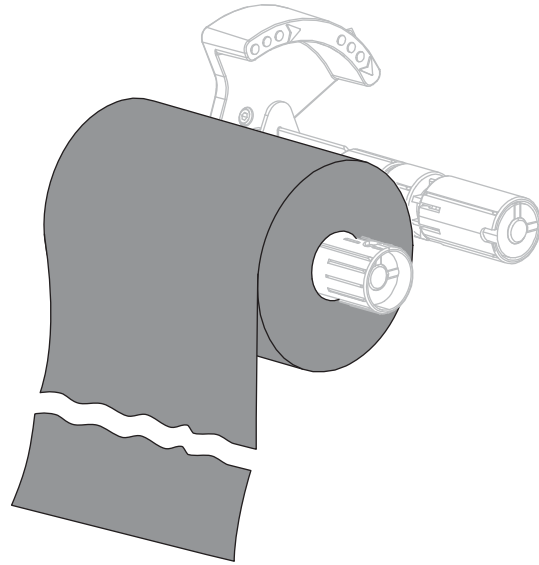

2. Csúsztassa le a használt szalagot tartalmazó hengert a szalagfelcsévlő tengelyről.

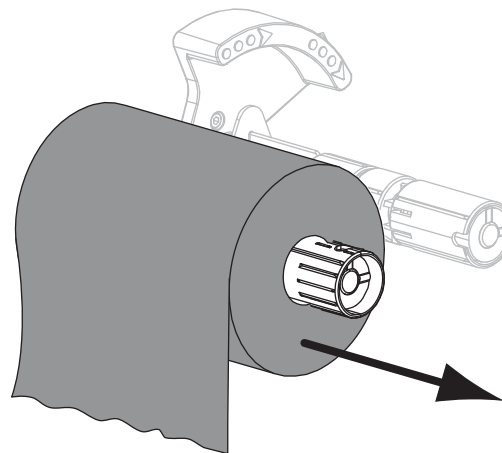

3. Dobja ki az elhasznált szalagot. Ismét felhasználhatja a szalagadagoló tengely üres hengerét, ha áthelyezi a szalagfelcsévlő tengelyre.